SÉCURITÉ CONFORT

LA RÉFÉRENCE ANTI-INONDATION EN FRANCE

NOTICE DE POSE ET GUIDE D'UTILISATION DU VENTGUARD SIMPLE OU DOUBLE



Contactez nous pour en savoir plus floodgate@securiteconfort.fr ou au 09 54 50 53 38

Ventguard se fixe autour d'une grille d'aération afin de stopper l'entrée d'eau par les points bas du bâtiment. Au quotidien, l'air continue de circuler. En cas d'alerte, les bouchons fournis se placent dans les tubes latéraux pour fermer rapidement l'ouverture. Le système est réutilisable et conçu pour les maisons, locaux professionnels, écoles et bâtiments publics.


Ce guide de déploiement et manuel d'utilisation contient toutes les informations nécessaires pour installer, retirer, entretenir et stocker correctement votre protection d'aération Ventguard®.

Conseils et sécurité – Veuillez lire ce document avant installation.
Les conseils de sécurité donnés par les services d'urgence doivent toujours être suivis en cas d'inondation.

VENTGUARD : Votre kit contient les éléments suivants


x1 Ventguard


x2 Bouchons

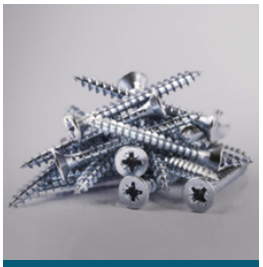
Vis


Chevilles



Instuction

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Ventguard est fabriqué en nylon renforcé de fibres de verre. Tous les composants d'une unité en fin de vie peuvent être recyclés.
Ventguard a été testé selon la série de tests standards définis dans la norme BSI PAS 1188-1:2014, qui reproduit les conditions typiques pouvant être rencontrées lors d'une inondation au Royaume-Uni. Cela inclut des tests de fuite sous des niveaux d'eau statique de 90 cm au-dessus du seuil de l'ouverture, des vagues allant jusqu'à 0,1 m de haut et des courants parallèles pouvant atteindre 1,0 m/s. Le taux de fuite maximal enregistré lors des tests était de 0,015 L/m/heure.
La conformité du produit à la norme BSI PAS 1188-1:2014 ne signifie pas qu'il convient à tous les bâtiments ou emplacements. En cas de doute sur l'adéquation du produit, l'utilisateur doit consulter un professionnel.

Avant l'installation de tout équipement de protection contre les inondations, il est fortement recommandé de réaliser une évaluation des risques par un expert qualifié (géomètre, architecte, ingénieur en structure, ingénieur civil ou toute personne compétente). Cela permet de s'assurer que : les voies d'entrée potentielles de l'eau ont été correctement identifiées,

l'intégrité structurelle du bâtiment n'est pas compromise par l'installation de ces produits.

Ventguard a été conçu pour protéger les briques de ventilation ou les aérations. Il ne doit PAS être utilisé pour protéger : les conduits de gaz, les cheminées, les sorties de chauffage, ou les aérations desservant les appareils électroménagers (comme les machines à laver ou les lave-vaisselles).
En cas de doute, consultez un professionnel avant l'installation.

Ventguard est conçu pour atténuer temporairement les risques d'inondation et doit être considéré comme une mesure parmi d'autres pour réduire le risque de pénétration d'eau dans un bâtiment.
Utilisations possibles : habitations, locaux commerciaux, écoles, autres bâtiments publics.
Conditions d'utilisation : inondations en eau douce ou salée.
Caractéristiques : réutilisable, une fois installé, il peut être scellé manuellement en quelques secondes.

VENTGUARD : Guide de pose

Portez des protections adaptées pour les mains et les yeux lors de l'installation du Ventguard.
Pour obtenir une étanchéité efficace, assurez-vous que le mur autour de la brique/ grille de ventilation soit plat, de niveau et perçable. Une installation sur des surfaces irrégulières peut endommager le Ventguard.

La brique/ grille de ventilation doit être située à au moins 7,5 cm du niveau du sol pour permettre un montage correct du Ventguard.
Ce Ventguard peut être utilisé pour protéger une brique / grille de ventilation d'une taille maximale de 25 cm x 15 cm pour le Ventguard Simple et de 25 cm x 25 cm pour le Ventguard Double.



Positionnez le Ventguard le long du bord inférieur contre le mur entourant la brique de ventilation en vous assurant que les trous accueillant les bouchons soient orientés en bas (comme sur la photo étape 6). Assurez-vous que le Ventguard est à niveau, puis marquez le mur à travers chaque trou de vis.





À l'aide d'un foret à béton de 5,5 mm, percez le mur à chaque emplacement marqué.



Insérez les chevilles fournies dans chaque trou, en veillant à ce que le haut de la cheville soit aligné avec la surface du mur.



Appliquez un joint silicone extérieur, résistant à toutes les intempéries, sur la face inférieure de la bride.
REMARQUE : Le joint doit être capable d'adhérer à la fois au plastique et à la maçonnerie.
*Sealant = joint silicone



Vissez le Ventguard au mur à l'aide des vis fournies.

Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait fissurer le plastique et/ou striper la tête de vis.




Appliquez un cordon de silicone étanche sur tous les bords du Ventguard.


Votre Ventguard est en place et prêt.

Stocker les bouchons dans un endroit sûr à l'intérieur.


VENTGUARD : Guide d'utilisation en cas d'inondation

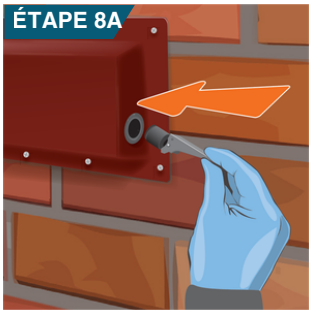



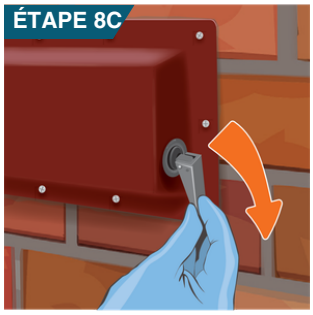

En cas d'alerte inondation ou lorsque l'inondation est imminente, insérez les bouchons fournis dans les 2 tubes, en veillant à ce qu'ils soient complètement verrouillés (cf étape 8C position verrouillée).

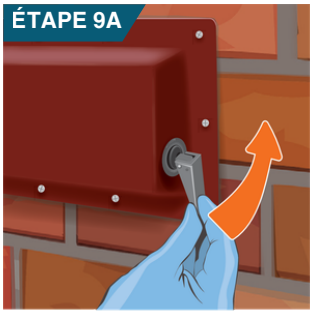



Une fois les eaux de crue retirées et/ou l'alerte aux inondations levée, retirez les deux bouchons et rangez-les dans un endroit sûr, prêts à être réutilisés lors d'une prochaine utilisation.

VENTGUARD : Entretien et stockage

Assurez-vous que les tubes en plastique situés de chaque côté du Ventguard restent exempts de débris et de végétation, afin de ne pas gêner la mise en place des bouchons.
Inspectez régulièrement le Ventguard, ainsi qu'après chaque épisode d'inondation, afin de vérifier qu'il ne présente aucun dommage. Toute unité présentant des signes de détérioration doit être remplacée immédiatement.

Inspectez régulièrement, ainsi qu'après chaque épisode d'inondation, le joint d'étanchéité en silicone situé sur le pourtour de l'unité. Si le joint présente des signes de détérioration, retirez-le et appliquez une nouvelle couche de silicone (voir étape 7). Les vis présentant des signes de corrosion ou de dégradation dues aux intempéries doivent être remplacées.
Afin de permettre la circulation de l'air à travers l'unité, les bouchons en plastique ne doivent être installés que lorsqu'une inondation est imminente. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les bouchons doivent être rangés dans un endroit sec et sûr, prêts à être réutilisés lors de la prochaine intervention. Des bouchons de remplacement sont disponibles à l'achat auprès de Sécurité Confort.